




# Inmarsat Mini-C Mobile Terminal

## 船舶位置管理システム

### JUE-95VM

- 小型、軽量アンテナ
- 高信頼性システム
- 容易な装備性

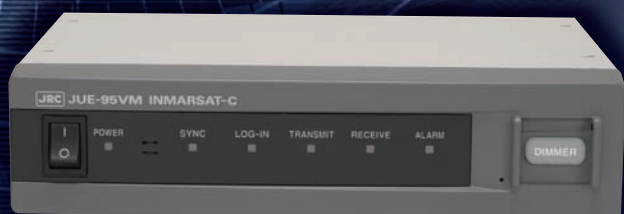

船内装置




船上装置

### 特長

- 各国対応 船舶位置管理システム (VMS)
- GPS受信機内蔵 小型、軽量アンテナ
- 同軸1本接続 (船上装置 - 船内装置間)
- 電子メール対応




## ● 系統図

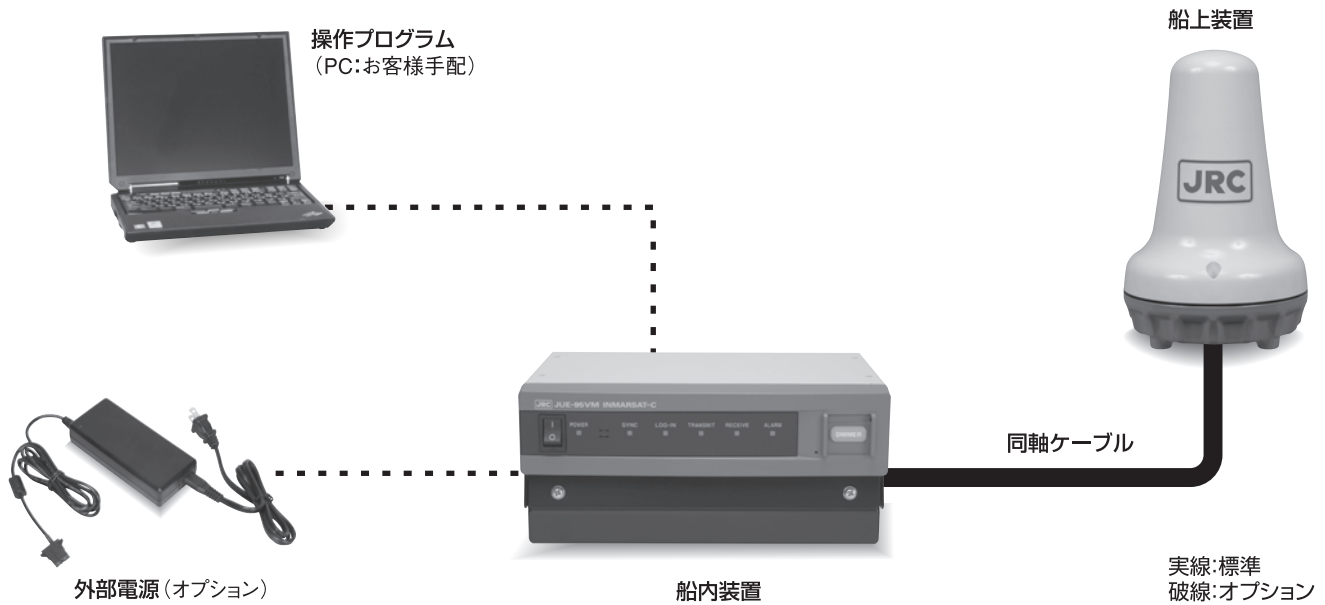


## ● 仕様

周波数	TX	1626.5 ~ 1646.5 MHz
	RX	1530.0 ~ 1545.0 MHz
	GPS	1575.42 MHz ±1MHz
チャンネル間隔		5KHz
送信出力	E.I.R.P.	+7~+16 dBW
受信性能指数	G / T (EL=5 Deg.)	-23.7 dB / K 以上
変調方式	TX	1200 symbols / sec.BPSK
	RX	1200 symbols / sec.BPSK
通信レート	TX	600 bps
	RX	600 bps
通信種別		Telex / Packet / Data / Fax (TX)
電源		24VDC +30% / -20% 220V / 100V AC (オプション)

## ● 寸法

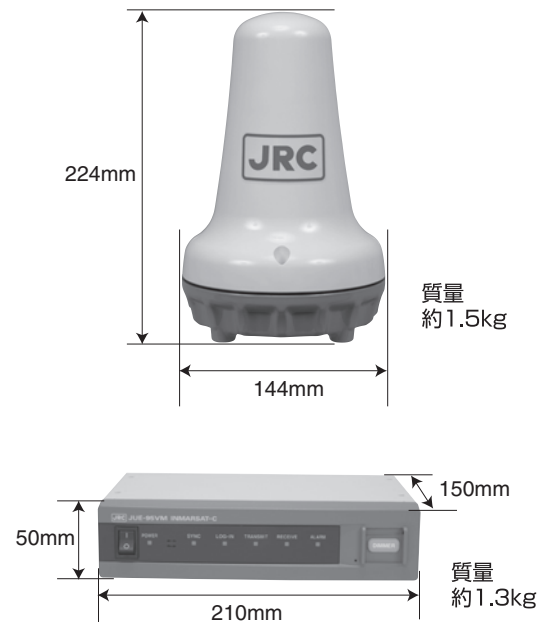

※外観・仕様などは、予告なく変更することがあります。



**注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

# JRC 日本無線株式会社

JRCウェブサイト <http://www.jrc.co.jp/>

本社事務所 〒160-8328 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 日土地西新宿ビル  
海上機器営業部 ☎(03) 3348-2351 (ダイヤルイン)

北海道支社 〒060-0003 札幌市中央区北3条西7-1 北海道水産ビル ☎(011) 261-8321 (直通)  
東北支社 〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-9-8 田山ビル ☎(022) 225-6833 (直通)  
中部支社 〒460-0008 名古屋市中区栄2-6-1 白川ビル別館 ☎(052) 203-1225 (業務課)  
関西支社 〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-28 ☎(06) 6344-1633 (直通)  
九州支社 〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-31 博多アーバンスクエア ☎(092) 262-2141 (直通)  
三鷹製作所 〒181-8510 東京都三鷹市下連雀5-1-1 ☎(0422) 45-9111 (案内)  
稚内 釧路 帯広 函館 青森 八戸 秋田 盛岡 福島 新潟 長野  
神奈川 静岡 焼津 金沢 福井 岐阜 神戸 松江 広島 山口 徳島 高松 高知  
愛媛 佐賀 大分 長崎 熊本 宮崎 鹿児島 那覇 シアトル ニューヨーク アムステルダム  
アテネ ハンブルグ 上海 台北 マニラ ハノイ シンガポール ジャカルタ