



# 小型気象ファクシミリ JAX-9B

小型船に最適。充実の10インチ記録

本機は、小型・軽量 使いやすさ 低価格を重点に開発、操作性 信頼性 維持費などすべてにご満足いただける、画期的な10インチ記録の小型気象ファクシミリです。

さらに、機能面においても受信目的に合わせて起動するプログラムの追加、シンセサイザ受信機の内蔵、記録の細かさなどの他、周波数自動選択機能を追加し、今まで以上に充実しています。

気象図受画はもちろん、漁業情報受信など小型船舶に最適なJAX-9Bを是非ご利用ください。

- コンパクトです
- 4種類の受信ができます
- 細かい線まで再生します
- 16階調の写真を記録できます
- 周波数が自動的に選択できます
- PCへの画像転送ができます(オプション)



# JRC 小型気象ファクシミリ JAX-9B

## 特長

使いやすさで好評のJAX-9Aの機能を継承し、最適な周波数を自動で選択する自動受信機能や、最大15チャンネルのプログラム機能など、使いやすさに更に磨きをかけました。

また、オプションの「受信画像表示キット」を使えば、お手持ちのパソコンの画面にFAX画像を表示したり、画像ファイルとして保存することもできます。

### ●コンパクトです

受信機内蔵の10インチFAXとしては類を見ない小型・軽量です。  
壁掛けも可能で、設置場所も自在です。

### ●多彩な起動方式があります

数ある送信局の送信パターンや、受信目的に合わせて受信のための次の4種類の受信ができます。

- ①完全自動：送信局のリモート信号により、起動から停止まで自動的に選択・作動します。
- ②半自動：リモート信号のない送信局や中途からの受信時に使用します。位相合せと停止は自動的に実施します。
- ③手動：①、②以外の受信が必要な場合強制的に起動させ、位相合せも手動で行います。位相合せは瞬時に行えるユニークな方式を採用しています。
- ④プログラム：内蔵タイマにより、スタート・ストップ時間、受信周波数起動の方式①か②、中間調などをプログラムできます。


### ●高精細/高画質です

雲写真などの濃淡を16段階に分解して記録すると共に、JRC独自技術による細線保障回路の採用により、きめ細かく高画質な画像が記録できます。

### ●パソコンへのFAX画像転送ができます(オプション)

オプションの受信画像表示キットをお手持ちのPCに組み込むことにより、JAX-9Bで受信した画像をPCの画面上に表示したり、画像ファイルとして保存することができます。

## 外形寸法図

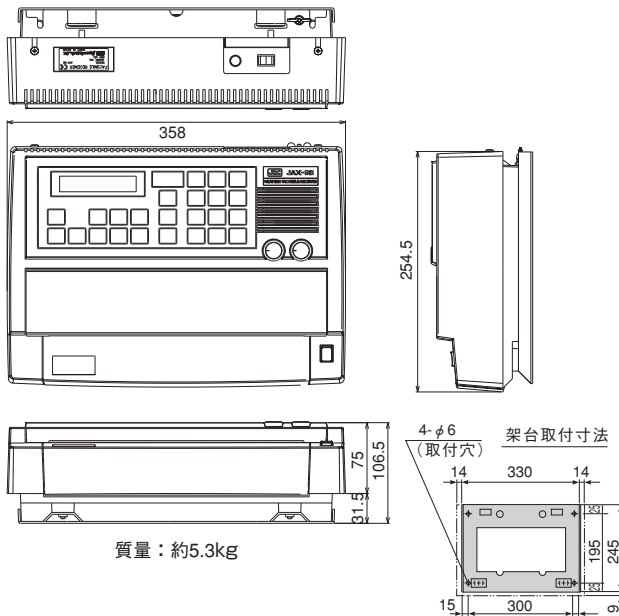

※外觀・仕様などは、予告なく変更することがあります。



正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

## 仕様

### ●FAX本体

記録方式	: サーマルヘッドによる固体記録方式
記録紙	: 感熱記録紙 260mm×25mロール
有効記録幅	: 256mm
協働係数	: 288および576
走査速度	: 60、90、120、240 SPM
副走査密度	: 約3.5本/mm (288)、および約7本/mm (576)
位相整合	: 自動または手動
外部入力	: 600オーム 1900±400Hz 0 dBm
起動方式	: 1.全自動

- WMOの勧告に基づくリモコン信号による、  
 ①協働係数の自動選択 ②走査速度の自動選択  
 ③自動位相整合 ④記録 ⑤自動停止 ⑥紙送り
- 2.半自動  
 ①自動位相整合 ②記録 ③自動停止
- 3.全手動
- 4.プログラム動作  
 プログラム機能を参照ください

### ●受信部

回路方式	: シンセサイザ方式によるダブルスーパーヘテロダイン
受信電波形式	: F3C
受信周波数範囲	: HF 2~24.9999MHz
受信周波数設定	: テンキーによる設定およびメモリからの呼出
受信周波数メモリ	: テンキーによる設定
メモリ容量	: 90波
感度	: 2μV以下
イメージ比	: 全周波数帯で60dB以上
1信号選択度	: 6dBダウンポイント — 2.4kHz~3.0kHz 66dBダウンポイント — 6kHz以下

### ●プログラム機能

メモリチャンネル数	: 15チャンネル
メモリ内容	: ①スタート時間 ②ストップ時間 ③受信周波数 ④自動、手動の選択 ⑤手動時協働係数の選択 ⑥手動時走査速度の選択 ⑦写真ON、OFFの選択
メモリ方法	: テンキーおよびファンクションキーによる
電源	: DC10~42V 70VA以下



## JRC 日本無線株式会社

JRCウェブサイト <http://www.jrc.co.jp/>

本社事務所 〒167-8540 東京都杉並区荻窪4-30-16 藤澤ビル  
 海上機器営業部 ☎(03)6832-1807(ダイヤルイン)

北海道支社	〒060-0003 札幌市中央区北3条西7-1 北海道水産ビル	☎(011)261-8339(直通)
東北支社	〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-9-8 田山ビル	☎(022)225-6833(直通)
中部支社	〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-21-25 清風ビル	☎(052)959-5901(兼課)
関西支社	〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-28	☎(06)6344-1633(直通)
九州支社	〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-31 博多アーバンスクエア	☎(092)262-2141(直通)
三鷹製作所	〒181-8510 東京都三鷹市下連雀5-1-1	☎(0422)45-9111(案内)
稚内	釧路 帯広 函館 青森 八戸 秋田 盛岡 福島 新潟 長野	
神奈川	静岡 焼津 金沢 福井 岐阜 神戸 松江 広島 山口 高松 高知 徳島	
愛媛	長崎 佐賀 大分 熊本 宮崎 鹿児島 那覇 シアトル ニューヨーク アムステルダム	
アテネ	ハンブルグ マニラ シンガポール 上海 台北 ハノイ ジャカルタ	